

ENERPAC® MRS-SP スプリングロックシリンダ(2)

MRS-SP シリーズ中空シリンダ クランプ使用例


作動説明

②の油口から油圧力を解除すると、①のスプリング力で引き方向にシリンダがストロークします。油圧解除中はスプリング力だけで④のワークをクランプします。クランプ中は油圧源を切り離して使用できます。

▼クランプ



引き

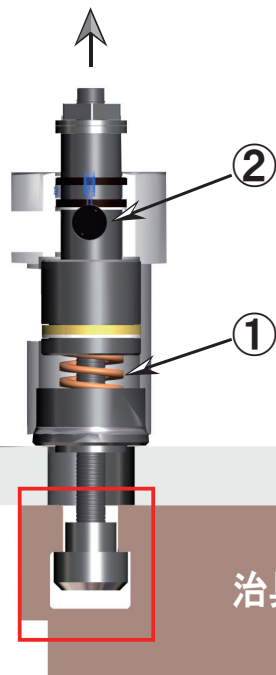

引き




治具正面側

作動説明

②の油口から③の作動油を加圧するとシリンダの引き力で押し方向にストロークして、①のスプリングが圧縮され④のクランプが解除されます。クランプの解除中は油圧力を保持してください。

押し

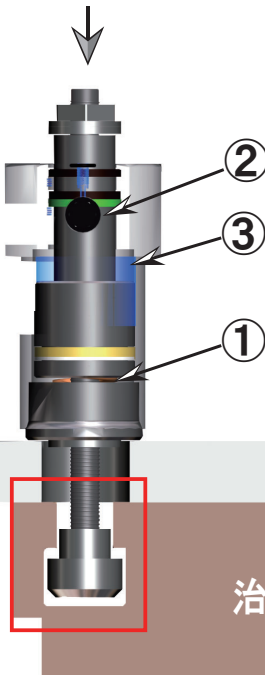

押し



治具正面側

▼アンクランプ

