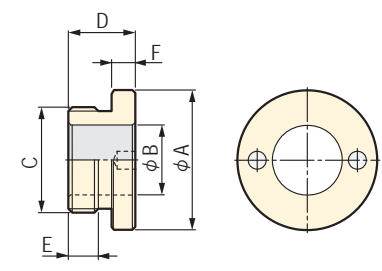
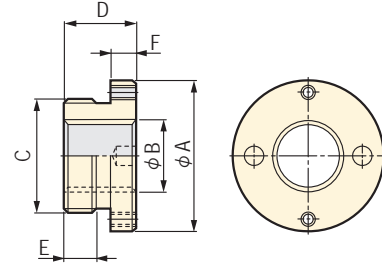


ブランジャサドル寸法表 (mm) / 標準付属品

型式	シリンダ型式	A	B	※C	D	E	F	質量 (kg)	▼ 寸法図 
HP-2035	RCH-202 / 206	53.7	26.5	19/16"-16UN	25.4	11.0	9	0.22	
HP-3044	RCH-302 / 306 RRH-307 / 3010	63.0	33.3	113/16" -16UN	25.4	11.0	9	0.28	
CB891045	RCH-603 / 606 RRH-603 / 606 / 6010	91.8	54.1	23/4" -16UN	30.2	12.7	12.7	0.87	
CF-91045	RRH-1508	126.0	80.0	41/4"-12UN	35.0	17.2	18.8	1.50	
HP-10033	RCH-1003 / RRH-1001 RRH-1003 / 1006 / 10010	126.0	79.0	4"-16UN	37.5	20.0	13	1.50	

※ インチねじ規格は330頁をご参照下さい。

ブランジャねじ切りサドル寸法表 (mm) / オプション(別売品)

型式	シリンダ型式	A	※B	※C	D	E	F	質量 (kg)	▼ 寸法図 
HP-2015	RCH-202 / 206	53.7	1"-8UNC	19/16"-16UN	25.4	11.0	9	0.22	
HP-3015	RCH-302 / 306 RRH-307 / 3010	63.0	11/4"-7UNC	113/16" -16UN	25.4	11.0	9	0.28	
HP-5016	RCH-603 / 606 RRH-603 / 606 / 6010	91.0	15/8"-51/2UNS	23/4" -16UN	30.2	12.0	12	0.87	
HP-10016	RCH-1003 / RRH-1001 RRH-1003 / 1006 / 10010	126.0	21/2"-8UN	4"-16UN	37.5	20.0	13	1.50	


※ インチねじ規格は330頁をご参照下さい。

RCH シリーズ 125kN 用フランジ寸法表 (mm) / オプション(別売品)

型式	シリンダ型式	A	B	C	※D	E	F	G	H	※J	質量 (kg)
AW-121	RCH-120 / 121 RCH-1211 / 123	114	92.0	46	23/4"-16UN	2-φ8.7 キリ φ12.7 座ぐり 深 9.5	19.0	-	-	1/4"-20UNC	1.0
RB-15APJ	RCH-120 / 121 RCH-1211 / 123	38	88.9	114	23/4"-16UN	102	8.4	86	80	13	2.3

※ インチねじ規格は330頁をご参照下さい。

▼ 寸法図 AW-121

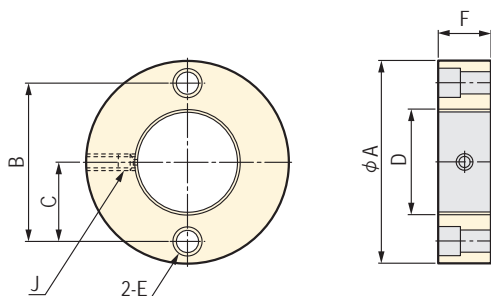

▼ 寸法図 RB-15APJ

