


2019/01

エナパック純正作動油をご使用ください。

修理品の最適な性能を発揮するために、リペアキットの全部品の組み替えをお勧めします。


型式 No. の構成 例 SURDL-352

1	2	3	4	—	5	6	7
S=スイングシリンダ	T=スレッドタイプ U=上部フランジタイプ L=下部フランジタイプ	R=右回転 L=左回転	S=単動式 D=複動式 DL=複動式 ロング ストローク		クランプ力 35=33.1kN(単動式) 35=35.0kN(複動式)	1=インチ寸法タイプ 2=メトリック寸法タイプ	V=バイトンシールタイプ (オプション)

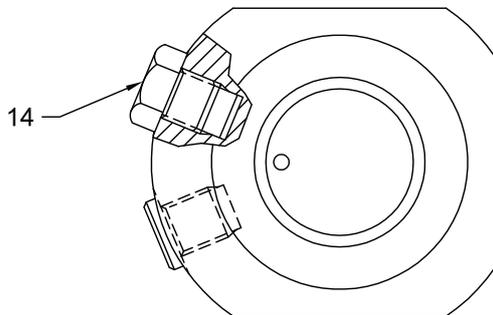



35kN スレッドタイプ

1. 組み込む前に、全てのシールにシール用潤滑剤を塗布してください。
2. 部品番号 16 の締め付けトルクは 30 ~ 40Nm です。[22 ~ 29ft-lbs]
3. 部品番号 29 の締め付けトルクは 4.2 ~ 5Nm です。[37 ~ 44in-lbs]
4. 部品番号 30 の締め付けトルクは 15 ~ 17Nm です。[11 ~ 12.5ft.lbs]

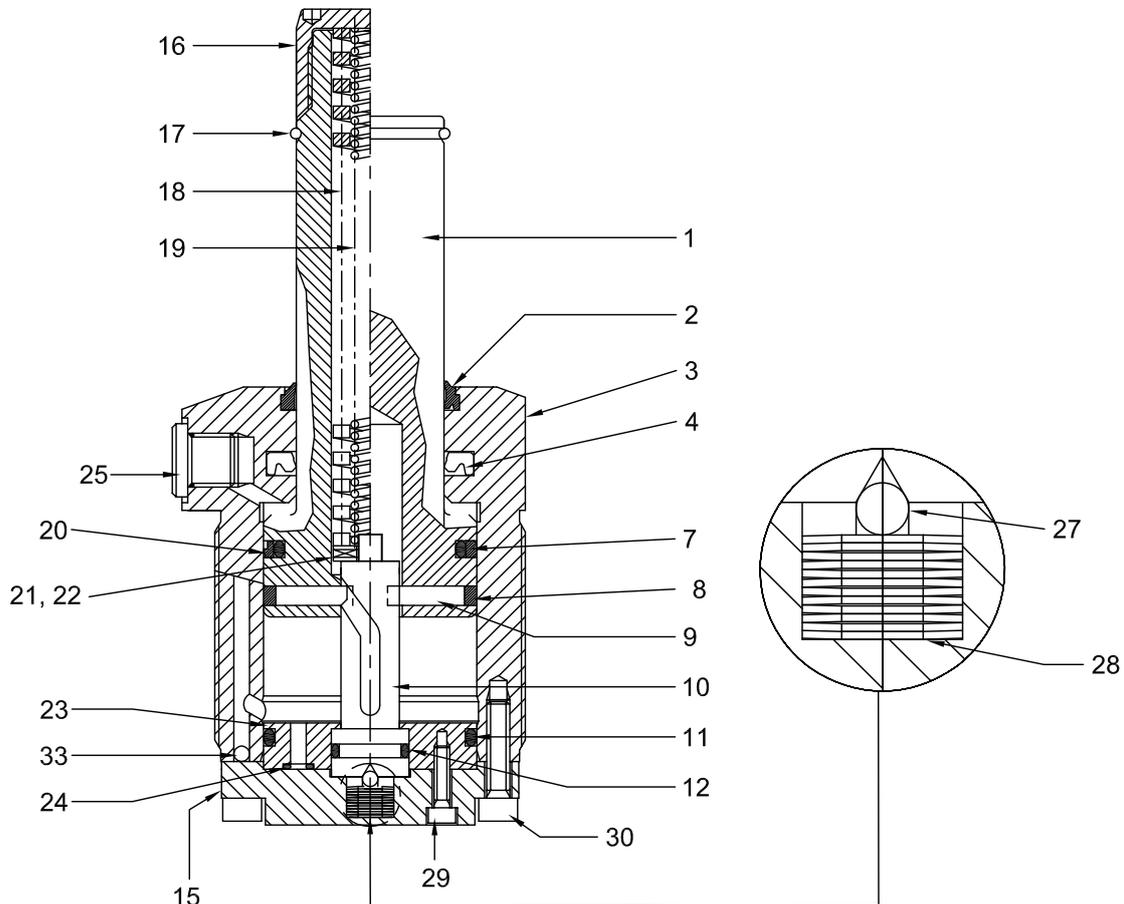



35kN 下部フランジタイプ

1. 組み込む前に、全てのシールにシール用潤滑剤を塗布してください。
2. 部品番号 16 の締め付けトルクは 30 ~ 40Nm です。[22 ~ 29ft-lbs]
3. 部品番号 5 の締め付けトルクは 2.5 ~ 3Nm です。[22 ~ 26in-lbs]
4. 部品番号 29 の締め付けトルクは 3.5 ~ 4.5Nm です。[31 ~ 40in-lbs]
5. 部品番号 30 の締め付けトルクは 35 ~ 40Nm です。[26 ~ 29ft-lbs]

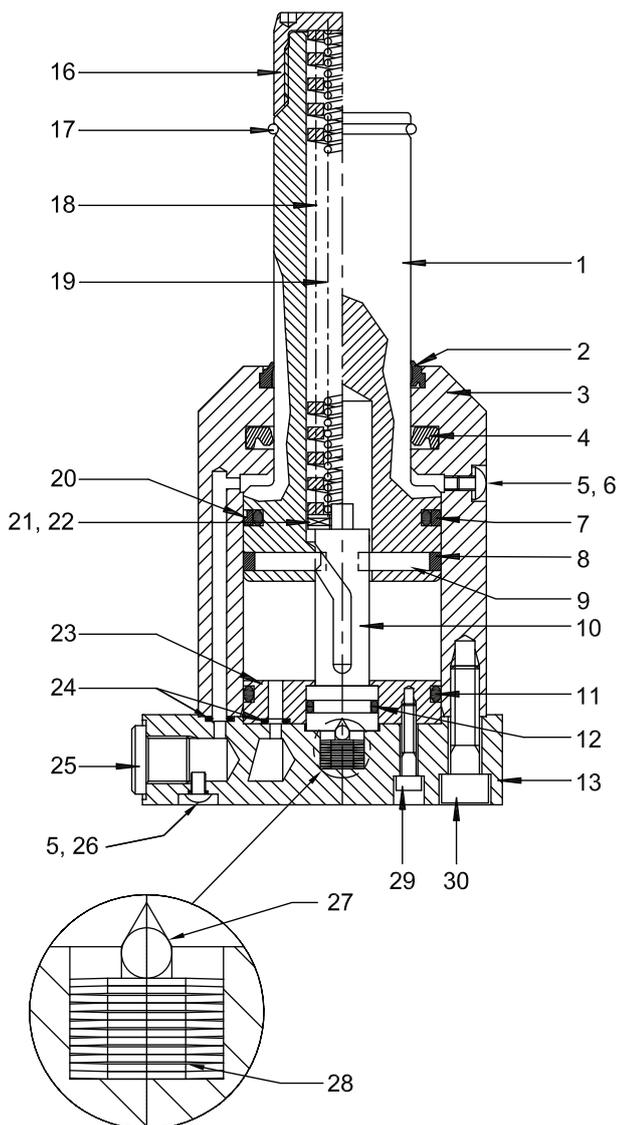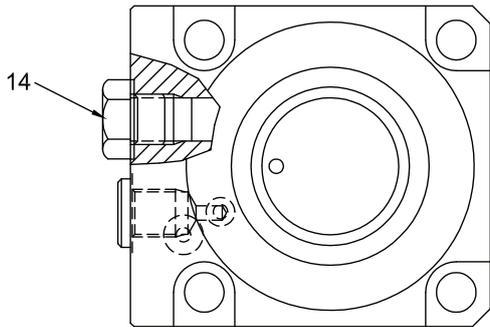

35kN 上部フランジタイプ

1. 組み込む前に、全てのシールにシール用潤滑剤を塗布してください。
2. 部品番号 16 の締め付けトルクは 30 ~ 40Nm です。[22 ~ 29ft-lbs]
3. 部品番号 5 の締め付けトルクは 2.5 ~ 3Nm です。[22 ~ 26in-lbs]
4. 部品番号 29 の締め付けトルクは 4.2 ~ 5Nm です。[37 ~ 44in-lbs]
5. 部品番号 30 の締め付けトルクは 15 ~ 17Nm です。[11 ~ 12.5ft-lbs]

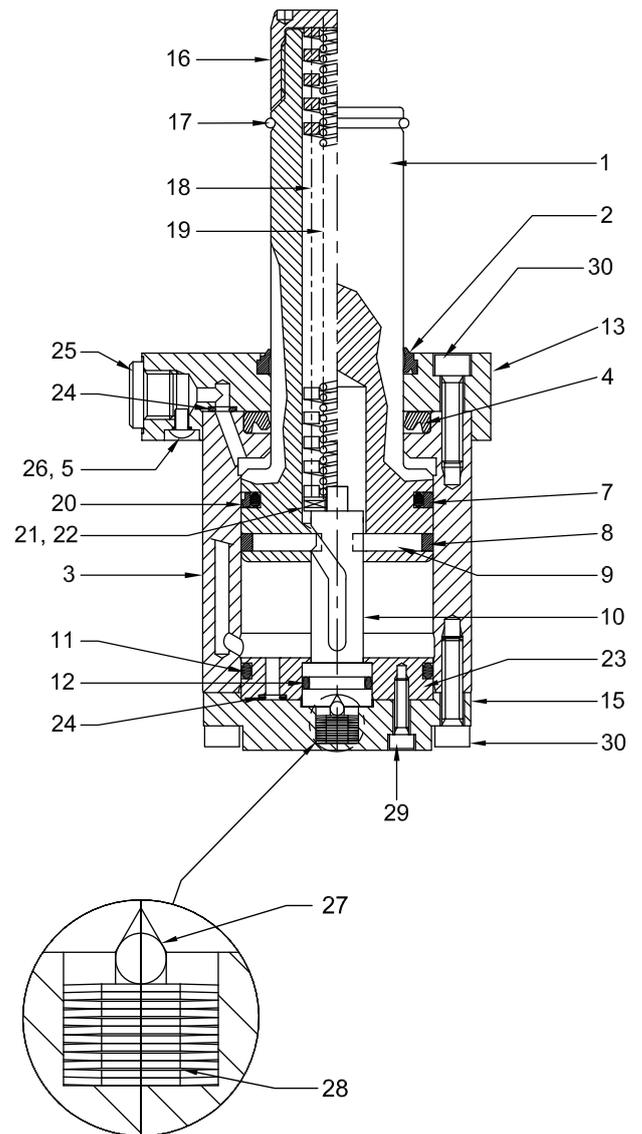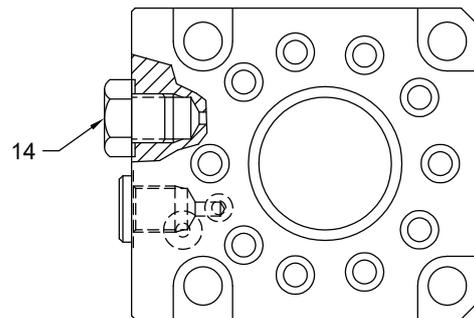

35kNスイングシリンダ部品表

項目 No.	標準タイプ部品番号	バイトンタイプ部品番号	数量	部品説明
1	CZ315040	CZ315040	1	プランジャ(単動式)
	CZ302040	CZ302040	1	プランジャ(複動式)
2	*APJ-5833-380	**CZ298041	1	ダストワイパー
3	CZ301030	CZ301030	1	スレッドタイプベース(mm)
	CZ317030	CZ317030	1	スレッドタイプベース(inch)
	CZ311030	CZ311030	1	下部フランジタイプ(mm)
	CZ313030	CZ313030	1	上部フランジタイプ(mm)
4	*APJ-5834-380	**CZ330041	1	ロッドパッキン
5	CBA411028-1E	CBA411028-1E	4	HSRH スクリュ
	CBA411028-1E	CBA411028-1E	2	HSRH スクリュ(上部フランジタイプ)
	CBA411028-1E	CBA411028-1E	3	HSRH スクリュ(下部フランジタイプ)
	CBA411028-1E	CBA411028-1E	0	HSRH スクリュ(スレッドタイプ)
6	CYA450041-1A	CYA450041-1A	1	マルチシール(下部フランジタイプ)
7	*APJ-5618-550	**CZ300041	1	ピストンパッキン(複動式)
8	*CZ324071	**CZ324071	2	ナイロンディスク
9	CZ308061	CZ308061	2	ニードル
10	CZ304149	CZ304149	1	インデックスロッド(左回転)
	CZ326149	CZ326149	1	インデックスロッド(右回転)
	CZ327149	CZ327149	1	インデックスロッド(ストレート)
11	*B1225903	**B1225203	1	O-リング
12	*B1113803	**B1113203	1	O-リング
13	CZ312004	CZ312004	1	下部フランジ(mm)
	CZ318004	CZ318004	1	下部フランジ(inch)
	CZ314004	CZ314004	1	上部フランジ(mm)
	CZ319004	CZ319004	1	上部フランジ(inch)
14	PA1268950SR	PA1268950SR	1	ベントプラグアッセンブリ(mm)
	PA1103950SR	PA1103950SR	1	ベントプラグアッセンブリ(inch)
15	CZ303044	CZ303044	1	エンドプレート
16	CZ316020	CZ316020	1	プランジャキャップ(単動式)
17	*CZ310044	**CZ310044	1	スナップリング
18	CZ309110	CZ309110	1	スプリング(単動式)
19	CZ295110	CZ295110	1	スプリング
20	*APJ-5615-550LF	**CZ299041	1	ピストンパッキン(単動式)
21	CZ322107	CZ322107	1	ベアリング(単動式)
22	*CZ323108(注)	—	2	ワッシャ(標準タイプ単動式・パッキンキット SS-352K に3枚含まれています。)
	—	CZ323108	2	ワッシャ(バイトンタイプ単動式)
23	CZ325225	CZ325225	1	インサート
24	*B1008803	**B1008203	1	O-リング(スレッドタイプ)
	*B1008803	**B1008203	2	O-リング(下部フランジタイプ)
	*B1008803	**B1008203	3	O-リング(上部フランジタイプ)
25	CS235006	F100006-1	2	BSPP プラグ(複動式)
	CS235006	F100006-1	1	BSPP プラグ(単動式)
	B1003006	B1003006V	2	SAE プラグ(複動式)
	B1003006	B1003006V	1	SAE プラグ(単動式)
26	*CZ391041	**CZ397041	2	O-リング(上部・下部フランジタイプ専用)
27	CAA429061-2A	CAA429061-2A	1	ドエルピン
28	CZ385110	CZ385110	12	スプリングディスク
29	CCA421028-1A	CCA421028-1A	3	HSHC スクリュ(下部フランジ)
	CCA419028-1A	CCA419028-1A	3	HSHC スクリュ(上部フランジ・スレッドタイプ)
30	CCA621028-1A	CCA621028-1A	10	HSHC スクリュ(スレッドタイプ)
	CCA823028-1A	CCA823028-1A	8	HSHC スクリュ(下部フランジタイプ)
	CCA621028-1A	CCA621028-1A	20	HSHC スクリュ(上部フランジタイプ)
31	*CZ392041	**CZ398041	2	O-リング 複動式 マニホールド取付用(部品図無記載)
	*CZ392041	**CZ398041	1	O-リング 単動式 マニホールド取付用(部品図無記載)
32	CCA1025028-1A	CCA1025028-1A	4	取付用ボルト(mm) 部品図無記載
	B1072028	B1072028	4	取付用ボルト(inch) 部品図無記載
33	B1004016	B1004016	1	ボール(スレッドタイプ)

* 印の部品は SS-352K(リペアーキット・単動式)または SD-352K(リペアーキット・複動式)に含まれています。

** 印の部品は SS352KV(リペアーキット・単動式)または SD352KV(リペアーキット・複動式)に含まれています。

(注) シリンダのパッキン抵抗の影響でスプリングが戻りにくい場合、既設のワッシャに追加して調整してください。但し、調整に使用できるワッシャの合計枚数は5枚が限度です。

Enerpac Worldwide Locations

Australia and New Zealand

Actuant Australia Ltd.
Tel: +61 297 438 988 – Fax: +61 297 438 648

Brazil

Power Packer do Brasil Ltda.
Tel: +55 11 5687 2211 – Fax: +55 11 5686 5583
Toll Free: 0800 891 5770

China

Actuant (China) Industries Co., Ltd.
Toll Free: +86 400 885 0369
Tel: +86 0512 5328 7500 – Fax: +86 0512 5335 9690

France, Switzerland, North Africa and French speaking African countries

ENERPAC
Une division d' ACTUANT France S.A.S.
Tel: +33 1 60 13 68 68 – Fax: +33 1 69 20 37 50

Germany and Austria

ENERPAC GmbH
Tel: +49 211 471 490 – Fax: +49 211 471 49 28

India

Enerpac Hydraulics (India) Pvt.Ltd.
Tel: +91 80 3928 9000

Italy

ENERPAC S.p.A.
Tel: +39 02 4861 111 – Fax: +39 02 4860 1288

Japan

Enerpac Co., Ltd
Tel: +81 48 662 4911 – Fax: +81 48 662 4955

Middle East, Egypt and Libya

ENERPAC Middle East FZE
Tel: +971 4 8872686 - Fax: +971 4 8872687

Russia

Rep. office Enerpac
Tel: +7 495 98090 91 – Fax: +7 495 98090 92

Southeast Asia, Hong Kong and Taiwan

Actuant Asia Pte Ltd.
Tel: +65 68 63 0611 - Fax: +65 64 84 5669
Toll Free: +1800 363 7722

South Korea

Actuant Korea Ltd.
Tel: +82 31 434 4506 – Fax: +82 31 434 4507

Spain and Portugal

ENERPAC SPAIN, S.L.
Tel: +34 91 884 86 06 – Fax: +34 91 884 86 11

Sweden, Denmark, Norway, Finland and Iceland

Enerpac Scandinavia AB
Tel: +46 (0) 771 415000

The Netherlands, Belgium, Luxembourg, Central and Eastern Europe, Baltic States, Greece, Turkey and CIS countries

ENERPAC B.V.
Tel: +31 318 535 911 – Fax: +31 318 535 848

Enerpac Integrated Solutions B.V.

Tel: +31 74 242 20 45 – Fax: +31 74 243 03 38

South Africa and other English speaking African countries

ENERPAC Africa (PTY) Ltd.
Tel: 0027 (0) 12 940 0656

United Kingdom and Ireland

ENERPAC Ltd.
Tel: +44 1670 5016 50 - Fax: +44 1670 5016 51

USA, Latin America and Caribbean

ENERPAC
Tel: +1 262 293 1600 – Fax: +1 262 293 7036

User inquiries: +1 800 433 2766

Distributor inquiries/orders:

Tel: +1 800 558 0530 – Fax: +1 800 628 0490

e-mail: info@enerpac.com

internet: www.enerpac.com

Japan Web サイト

エナパック株式会社

カスタマーサービス部

埼玉県さいたま市北区別所町85-7 〒331-0821

TEL.048-662-4911(代表) FAX.048-662-4955

E-Mailアドレス : info@enerpac.co.jp

<http://www.enerpac.co.jp>

お問い合わせ・ご用命は

●この部品表の内容は、予告なく変更されることがありますので
ご了承ください。