


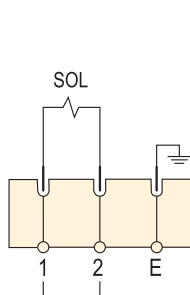


シート型バルブ仕様表

操作 方法	シンボル	型式				流量 (ℓ/min)	質量 (kg)	最高 使用 圧力 (MPa)	負荷率 % (ED)	電圧 (V)	定格 電流 (A)	消費 電流 (W)	切 換 回 数 (回 / 1 時 間)	
		 2 方 弁	 2 方 弁	 3 方 弁	 3 方 弁									
電 磁		VCSW-120G-A	VCSW-121G-A	VCSW-130G-A	VCSW-131G-A	8	0.7	70 ※1	10 ※1	AC100 ※2	0.2	20	約 2000	
		VCSW-220G-A	VCSW-221G-A	VCSW-230G-A	VCSW-231G-A	12	1.2				0.26	26		
		VCSW-120G-D	VCSW-121G-D	VCSW-130G-D	VCSW-131G-D	8	0.7				AC200 ※3	0.1		20
		VCSW-220G-D	VCSW-221G-D	VCSW-230G-D	VCSW-231G-D	12	1.2					0.13		26
		VCSW-120G-C	VCSW-121G-C	VCSW-130G-C	VCSW-131G-C	8	0.7				DC24	0.83		20
		VCSW-220G-C	VCSW-221G-C	VCSW-230G-C	VCSW-231G-C	12	1.2					1.1		26
手 動 ※4		VCMW-120	VCMW-121	VCMW-130	VCMW-131	12	0.4	70						
エ ア ※5		VCAW-120	VCAW-121	VCAW-130	VCAW-131	12	0.4							
各ポート圧力		P ≧ R	R ≦ 1MPa	P ≧ A > R R ≦ 1MPa										

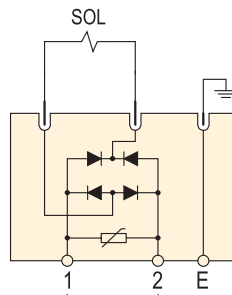
● □ 内を訂正しました。

▼ 電磁弁コネクタ配線図 (ターミナル該当番号に結線してください。)

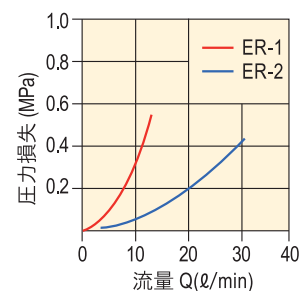


DC24V

(注) +、- の極性はあります。


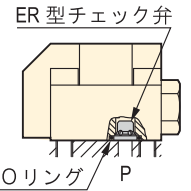
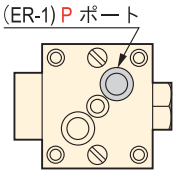
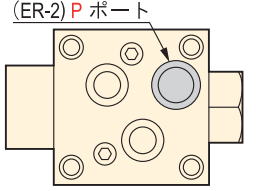
AC100V AC200V
(50Hz/60Hz)

▼ チェックバルブ装着時の損失曲線 ※6



● 前ページの P → A(R) バルブ内の圧力損失に図の圧力損失が加算されます。

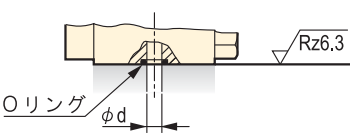
▼ P ポート取付用カートリッジ式チェックバルブ (オプション)

カートリッジ式 チェックバルブ 型式	バルブ型式	シンボル	▼ カートリッジ式チェックバルブ装着位置図		
ER1	VC**- 120 / 130 / 131		ER 型チェック弁	(ER-1) P ポート	(ER-2) P ポート
ER2	VC**- 220 / 230 / 231				

● □ 内を訂正しました。

※6 切換弁の P ポートにはカートリッジ式のチェックバルブが装着できます。R → P または A → P への逆流を防止します。(後付け可能)

▼ マニホールドブロック油道穴と O リングサイズ

型式	接続口	φd	O リング	
VC**-120 / 121 / 130 / 131	P・R	4.5	8(内径)X1.5(線径)	
	A	4.5	5(内径)X1.5(線径)	
VC**-220 / 221 / 230 / 231	P	5	14(内径)X2 (線径)	
	A・R	9	10(内径)X2.2(線径)	