


スイングクランプ選定表


35MPa
2.1kN - 35kN
単動／複動

▼ 上フランジタイプ ①

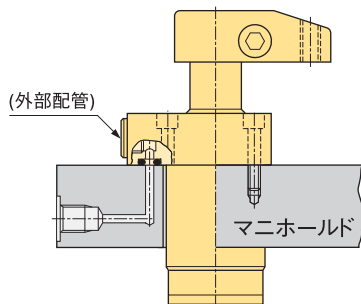


- 取付けフランジがボディ上部にあるタイプです。
- 外部配管型とマニホールド型は共通のモデルです。
- 使用する側の油口のプラグを外してください。

▼ 下フランジタイプ ②

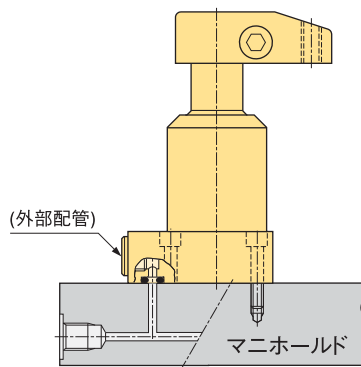


- 取付けフランジがボディ下部にあるタイプです。
- 外部配管型とマニホールド型は共通のモデルです。
- 使用する側の油口のプラグを外してください。

▼ スレッドタイプ ③

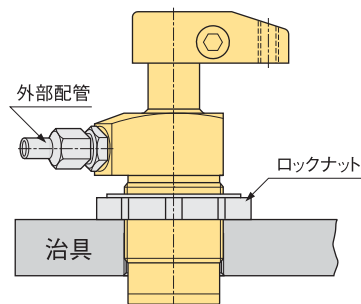

- シリンダボディにネジ加工がしてあるタイプです。
- このタイプは外部配管専用です。

▼ アーム旋回方向

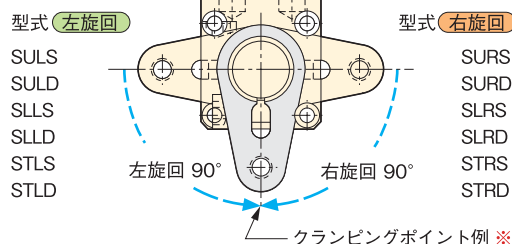

※アームの旋回方向は90°で固定になりますが、アームの取付け基準角度はボルトで自在に調整可能です。

型 式			ク ラ ン プ 力 (kN)	ス ト ロ ッ ク			受 圧 面 積		必 要 油 量		標 準 アーム時 最大許容 流量 (ℓ/min)	シリンダ 単品 質 量 (kg)	クランプ アーム (別売です 247頁を ご覧下さい)
 上フランジ タイプ	 下フランジ タイプ	 スレッド タイプ		全 ストローク (mm)	旋回 ストローク (mm)	垂直 ストローク (mm)	クランプ 側 (cm ²)	アン クランプ側 (cm ²)	クランプ 側 (cm ³)	アン クランプ側 (cm ³)			
単動型 (スプリングリターン) ● □ 内を訂正しました。													
SU*S-22	SL*S-22	ST*S-22	2.1	16.7	8.7	8	0.75	—	1.25	—	0.2	0.5	CA*-22
SU*S-52	SL*S-52	ST*S-52	4.8	23.0	13.0	10	1.79	—	4.12	—	0.4	1.1	CA*-52
SU*S-92	SL*S-92	ST*S-92	8.0	22.0	10.0	12	3.13	—	6.88	—	1.0	2.0	CA*-92
SU*S-202	SL*S-202	ST*S-202	17.3	28.0	14.0	14	7.16	—	20.05	—	2.5	3.5	CA*-202
SU*S-352	SL*S-352	ST*S-352	33.1	30.0	14.0	16	12.42	—	37.26	—	4.0	5.5	CA*-352
複動型 ● □ 内を訂正しました。													
SU*D-22	SL*D-22	ST*D-22	2.2	16.7	8.7	8	0.75	1.54	1.25	2.57	0.2	0.5	CA*-22
SU*D-52	SL*D-52	ST*D-52	5.0	23.0	13.0	10	1.79	3.80	4.12	8.74	0.4	1.1	CA*-52
SU*D-92	SL*D-92	ST*D-92	9.0	22.0	10.0	12	3.13	8.04	6.88	17.69	1.0	2.0	CA*-92
SU*DL-92	—	—	9.0	42.0	10.0	32	3.13	8.04	13.15	33.77	1.0	2.6	CA*-92
SU*D-202	SL*D-202	ST*D-202	18.8	28.0	14.0	14	7.16	15.21	20.05	42.58	2.5	3.5	CA*-202
SU*D-352	SL*D-352	ST*D-352	35.0	30.0	14.0	16	12.42	23.76	37.26	71.28	4.0	5.5	CA*-352
SU*DL-352	—	—	35.0	46.0	14.0	32	12.42	23.76	57.13	109.30	4.0	6.9	CA*-352

・クランプアームの長さの関係図は247頁をご覧ください。 注) 最高使用圧力35MPa、単動型の最低作動圧力4MPa、複動型の最低作動圧力2.5MPaです。
・アクセサリは278-279頁をご覧ください。 またクランプアーム動作角度は90°±2°です。