


- 注1：シリンダやホース内のエア抜き完了後に注油口を徐々に開けてタンク内のエアを抜いてください。
その後、注油口を閉めてご使用ください。
- 注2：ポンプを水平に設置する場合は吐出口側の取付溝2ヶ所で固定してください。
- 注3：吐出口を下向きにしてポンプを垂直に設置する場合は取付溝4ヶ所で固定してください。
その際、吐出口側取付溝と注油口側取付溝間ピッチの公差が大きいため現合加工としてください。

仕 様	
最高吐出圧力 MPa	高圧 20 低圧 -
吐出量(1ストローク当り) cm ³	高圧 2.46 低圧 -
タンク有効油量 cm ³	360
タンク容量 cm ³	450
ハンドル操作力 N	約 157 (20MPa時)
質量 kg	約 5

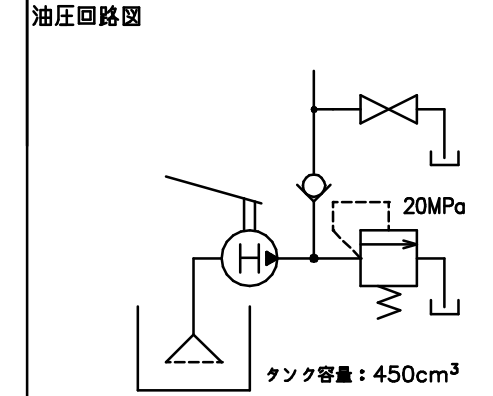

DATE：2012年6月1日

ENERPAC

DESCRIPTION

スチール製手動ポンプ

DRAWING NO.

P-18